


DreamLNK[®]

拨码遥控器选配和操作说明

产品介绍

内含拨码开关，按照原码表拨动拨码开关，编码一致时即可使用。

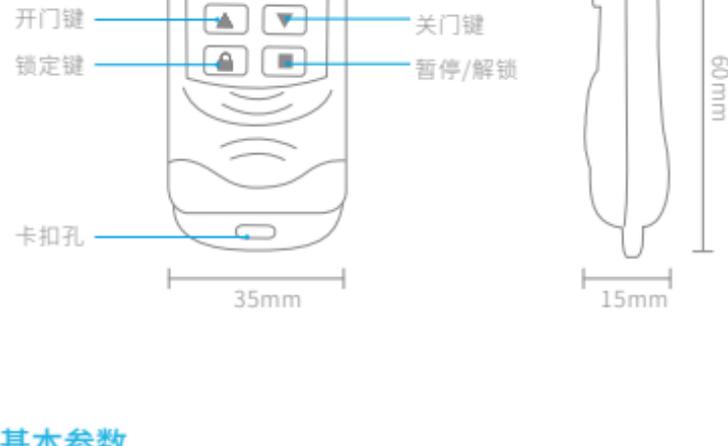

基本参数

产品名称: 拨码型遥控器
产品尺寸: 35x15x60mm
电池规格: 23A/12V
适用芯片: 所有固定码芯片
产品标配: 遥控器 (含电池)、钥匙扣
适用范围: 各类卷帘门伸缩门车库门道闸等

产品型号: R-B04-F
频率可选: 433/315MHz
工作距离: <50米

操作视频

请微信/QQ扫描以下二维码观看拷贝遥控器使用视频。



微信/QQ扫一扫
了解更多智能产品请登录

操作说明

1、打开新遥控器背壳:
用螺丝刀拧开新拨码遥控器背壳，拿出里面有PCBA板，上面有8个拨码开关，每一个码分为上、中、下。



2、找到原遥控器或控制器背面的码表:
按照原遥控器(控制器)码表8个码位置，对应码表拨动拨码开关，当编码一致时，即可使用。

示意图



左边: 原遥控器码表



右边: 新拨码开关位置

选型步骤

频率	433	430	418	390	350	315	310
芯片型号	PT2260	PT2262	PT2264	PT2240	SC2260	SC2262	CS5211
	HX2260	HX2262	HS2262	EV1527	HS1527	HS2260	FP527
	HX1527	SMC918	AX5026	SMC926	滚动码或隐藏码的不适用		

购买拨码遥控器要满足以下三个条件:

- 1: 确定旧遥控器的晶频频率——晶振决定购买型号;
- 2: 确定旧遥控器的芯片型号——芯片决定能否配对。

使用产品前请仔细阅读产品说明书

服务热线: 0755-29369047 (工作日10:00~18:00)

服务网址: www.dreamlnk.com

制造商: 深圳市骏晔科技有限公司

地址: 广东省深圳市宝安区新湖路华美居商务中心A区C座